




让 改 变 发 声
The Sound of Change

Home Hi-Fi Audio



居家Hi-Fi音响 使用说明书 USER MANUAL

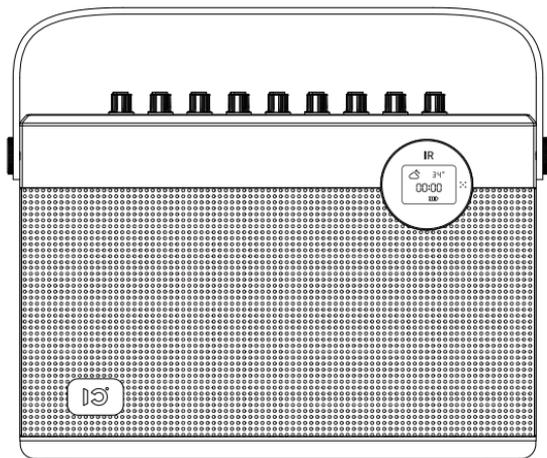

本机内置A品动力电池
本厂予以承诺电池保用3年

尊敬的用户：

您好！

欢迎您使用 SHIDU 十度数码产品！

SHIDU 十度数码产品将以高科技的品质和优良的服务进入您的工作和生活，您一旦拥有，就会真切地感受到它的卓越性能和优良品质，让您时刻都能享受到生活的轻松愉快。为了让您更好的体验十度数码的精工品质，请您在使用本产品前，认真阅读本说明书。如有不解之处，您可向本公司客服咨询。

安全警告：

1. 请勿将产品及配件靠近火源或任何过热的环境中。
2. 请勿将产品及配件接触水及湿气，不要在靠近水的地方使用本设备，也不要将产品浸入任何液体中，避免产品及配件受到水滴或水溅。
3. 请勿自行打开或任意拆解、维修电池组件，如果电池更换不当会有爆炸危险，严禁将电池投入水、火中或靠近任何过热的环境中。
4. 本产品由外接电池适配器 (DC 15V \pm 2A) 充电后使用，充电后可方便的通过拔掉电源适配器插头断开电网电源。
5. 当用户暂不使用本产品时，请将产品“电源开关”关闭（参见产品操控示意图），避免电池电量的流失。
6. 当禁止使用无线设备或设备的使用会引起电子设备的干扰与安全隐患时，请关闭本产品。
7. 在易燃易爆区域，请关闭本产品，并遵守相关标示说明，以免引起爆炸或火灾。易燃易爆区域包括但不限于：加油站、易燃或化工制品运输及储存设施、有爆炸危险标志的区域，有“关掉双向无线电设备”标志的区域。
8. 乘坐飞机时，请遵守航空公司有关规定和条例，在飞机起飞前关闭本产品，以免造成安全隐患。
9. 电源线不能被挤压、拉扯、弯曲、打结、悬挂重物或被人践踏。以防止电源线的绝缘层被损坏导致触电。
10. 如机器发生冒烟或其他异常现象，请迅速拔出电源插头，避免引起意外事故，并联系当地经销商进行维修。

无担保声明：

本手册中的内容，除非适用法律要求，十度数码科技对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证。

在法律允许的范围内，十度数码科技在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或可预期的损失进行赔偿。


进出口管制：

若需将此产品手册中描述的产品出口、再出口、或者进口，您应遵守适用的进出口管制法律法规。

产品特性：


1. 十度居家智能 K 歌音响, 60W 大功率;
2. 内置 A 品动力电池 12V 5000mAh (保用三年);
3. 丝膜高音 1.5 吋 + 80 磁羊毛盘低音 4.0 吋;
4. DSP 音效声卡功能;
5. 蓝牙 5.0 技术, 音乐在线播放、无线卡拉 OK 功能;
6. UHF 无线技术, 1 秒自动配对, 高灵敏度动圈咪芯, 信号稳定音质清晰;
7. 专业一键消原音, 轻松实现原唱与伴唱之间的自由切换;
8. 支持 FM 收音功能, TF 卡、U 盘播放功能, 直播功能, 监听功能;

面板功能说明：

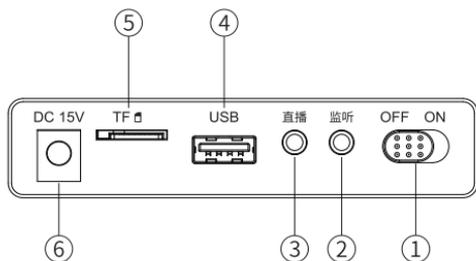

- | | | |
|----------|----------|--------------|
| 1. 电源开关 | 2. 监听接口 | 3. 直播接口 |
| 4. USB接口 | 5. TF卡接口 | 6. DC 15V输入口 |

- 1. 电源开关:** ON方向为开机, OFF方向为关机, 不使用时请注意关闭电源开关。
- 2. 监听接口**
- 3. 直播接口:** 将机器通过直播线与手机连接, 即可打开手机直播APP软件进行直播操作。
- 4. USB接口** (仅限数据传输读取U盘)
- 5. TF卡接口**
- 6. DC 15V输入口:** 本音箱设备充电输入口, 请使用原厂标配充电器为本机充电。

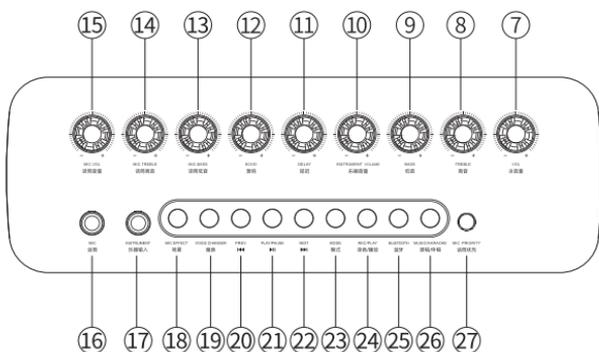

- | | | | |
|---------|----------|---------|----------|
| 7.主音量 | 8.高音调节 | 9.低音调节 | 10.乐器音量 |
| 11.延迟 | 12.混响调节 | 13.话筒低音 | 14.话筒高音 |
| 15.话筒音量 | 16.话筒MIC | 17.乐器输入 | 18.场景 |
| 19.魔音 | 20.上一曲 | 21.播放暂停 | 22.下一曲 |
| 23.模式 | 24.录音/播放 | 25.一键蓝牙 | 26.原唱/伴唱 |
| 27.话筒优先 | | | |

7.主音量 (VOL) :可调节音乐播放声音大小。

8.高音调节 (TREBLE) :可调节音乐播放高音,使音乐更动听。

9.低音调节 (BASS) :可调节音乐播放低音,使音乐更动听。

10.乐器音量 (INSTRUMENT VOLUME) :可调节乐器播放声音大小。

11.延迟 (DELAY) :可调节话筒延迟,使话筒效果更佳。

12.混响调节 (ECHO) :可调节话筒混响,使话筒效果更佳。

13.话筒低音 (MIC.BASS) :可调节话筒讲话低音效果。

14.话筒高音 (MIC.TREBLE) :可调节话筒讲话高音效果。

15.话筒音量 (MIC VOL) :可调节话筒音量大小,使话筒声音合适。

16.话筒 (MIC) 口:本机支持有线话筒输入 (标配不含有线话筒)。

17.乐器输入 (INSTRUMENT) 口


- 18.场景 (MIC EFFECT) :可调节话筒专业、演唱、喊麦、唱将、主持效果模式。
- 19.魔音 (VOICE CHANGER) :可调节话筒原声、娃娃声、女声、男声、老人声模式。
- 20.上一曲 (PREV) 按键
- 21.播放暂停 (PLAY/PAUSE)按键
- 22.下一曲(NEXT) 按键
- 23.模式 (MODE):短按此按键可进行菜单选择,用来切换蓝牙模式、U盘播放、TF卡播放、FM模式、无线模式。
- 24.录音/播放 (REC/PLAY)按键
- 25.一键蓝牙 (BLUETOOTH)
- 26.原唱/伴唱 (MUSIC/KARAOKE) :在音乐播放模式下,短按此键可以实现原唱与伴唱之音的切换。
- 27.话筒优先 (MIC PRIORITY) :在音乐播放模式下按下此按键,当话筒讲话时就会优先话筒的声音,音乐播放声音自动减小关闭,不讲话时音乐播放声音自动恢复。

音乐播放功能说明:

- ◎本机U盘、TF卡接口,支持即插即用,支持MP3、WAV、WMA、FLAC和APE音乐格式播放、解码音质表现突出高保真立体音设计给你全新的音乐体验。
- ◎播放/暂停 (PLAY/PAUSE)按键:在播放状态时,短按此键可暂停播放歌曲,再次短按此键即可继续播放。
- ◎上一曲/下一曲 (PREV/NEXT)按键:在音乐播放模式下,短按此键可以进行播放列表上下选取。


FM功能操作说明：

- ⊙在开机状态下，短按“模式”键调整至FM收音模式，屏幕显示FM电台频率；再长按“▶▶”键进入自动搜台；自动搜台完成后，主机会自动保存搜索到的广播频道，可通过短按“◀◀”或是“▶▶”键选择储存的播放频道。

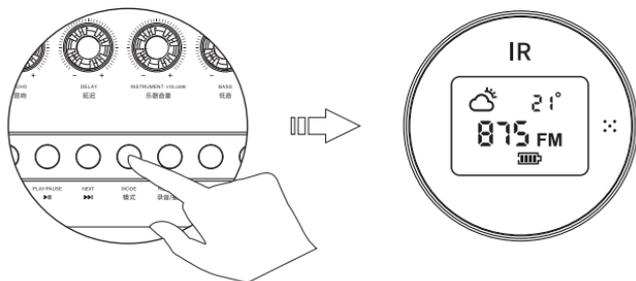

录音功能说明：


- ⊙连接话筒，在任意模式下插入外接存储器（U盘或是TF卡），长按“REC-PLAY”键进入录音模式开始录音，录音完成后短按“REC-PLAY”键保存并开始播放录音。

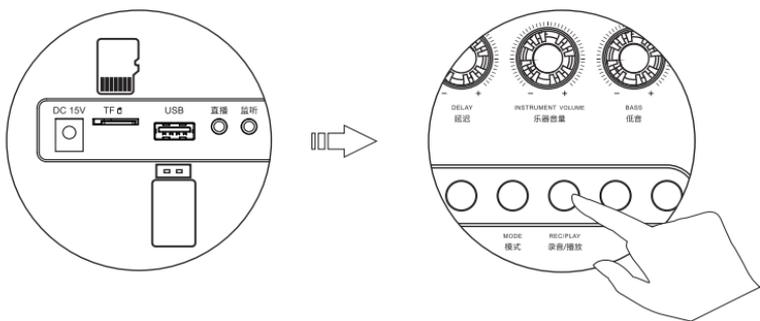

- ⊙在音乐播放模式下，如果外接存储器里有录音文件，按“REC-PLAY”键进入播放录音状态，默认播放顺序为最后一个录音文件播放，在此状态可以通过上一曲“◀◀”键或下一曲“▶▶”来选择录音播放文件。
- ⊙在录音播放状态下，可以通过遥控循环播放键转换循环模式，重复按此键会在单录音文件循环与全部录音文件之间转换循环播放。

蓝牙功能操作说明：

第一步：开机按“MODE 模式”键切换到蓝牙模式显示屏上显示“BLUE”时为蓝牙模式，同时显示屏上蓝牙图标在不停闪烁；

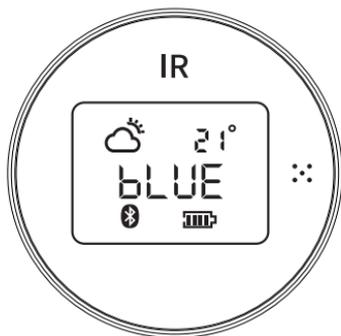


第二步：打开手机，进入手机的“设置”菜单，找到蓝牙功能选项，打开手机的蓝牙功能，点“扫描”按钮，待搜索到“T10”连接即可；连接成功蓝牙图标停止闪烁。

第三步：配对成功后，即可通过T10 播放手机教学教材、培训资料、歌曲播放等。同时也可与无线麦克风配合使用，实现诗歌朗诵，通过手机K歌软件实现同步K歌等功能。

充电功能操作说明：


- ◎充电时，请先将主机电源开关关闭，关机状态充电，请用原厂标配电源适配器接上220V插座进行充电，充电时间约6-8小时充满，充满后可拔掉电源适配器插头断开电网电源。

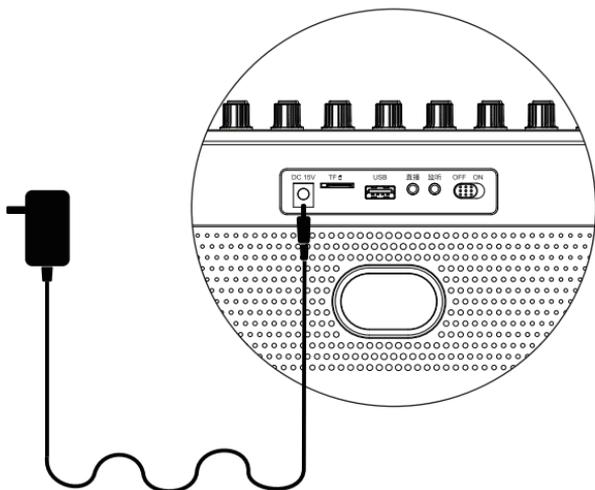

- ◎电池电量指示：显示屏上有电量指示图标，共分为4格，每格代表25%的电量，4格全满时为100%，3格为75%.....依此类，当主机显电量提示符“☐”为空格时表示电池低电，请及时充电，充电时电量指示图标会闪烁，充满电后电量指示图标“▣”4格全满。

- ◎若电池欠压，请在48小时内把电池充满，电池长时间放置不工作必须保持电池有电，否则会造成电池损坏；当主机电量完全耗尽自动关机后请将主机放置在空旷的区域远离可燃物品关机充电。


遥控功能说明:

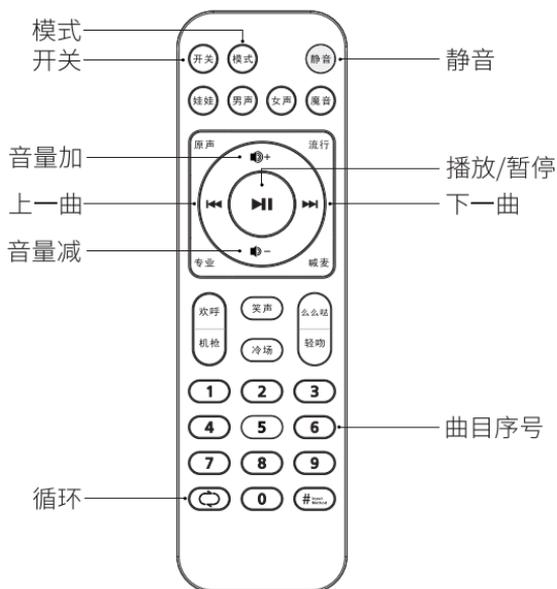

- 1.在正常情况下,遥控器应遥控接收窗前约6米、30度范围内使用。
- 2.操作遥控器时,将遥控器对准机器的遥控窗口,遥控器与机器之间不应有障碍物。
- 3.如果遥控接收器处于直接接收强光照射的位置遥控器可能失效。在此情况下,请将机器移开,以避免直接照射。
- 4.避免新旧电池混合使用,定期检查遥控器电池是否更换。

注:说明书为示意图,具体以实物为准。

无线话筒功能说明:

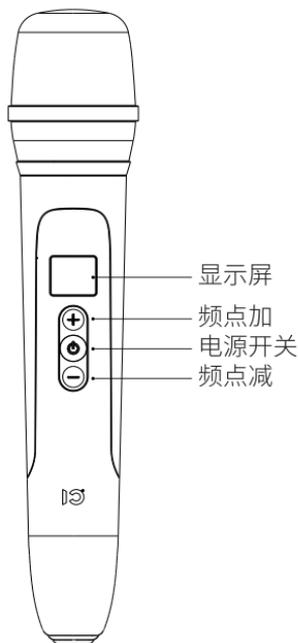

1.UHF无线话筒开/关机:

- ◎长按“”键开机，屏幕显示默认频点值，打开主机即可实现 UHF无线扩音；
- ◎在开机状态下，长按“”电源开关键，屏幕熄灭表示话筒已关机；
- ◎在使用过程中短按“+”为切换加频点，长按“+”为加音量；短按“-”为切换减频点，长按“-”为减音量。
(注：话筒15秒后会进入屏保，短按任意一个键即可点亮屏幕。)

2.UHF无线话筒手动配对：(此操作方法运用于话筒无声时手动配对)

- ◎打开主机按“模式”键切换到UHF模式，再长按“模式”键3秒，UHF闪烁表示已进入UHF无线配对状态；
- ◎将手持式UHF无线话筒开机，显示当前的频点，快速短按开机键3次当前频点闪烁，表示无线话筒与机器已手动配对成功；第二支话筒再次长按“模式”键3秒，UHF闪烁表示已进入UHF无线配对状态，将手持式UHF无线话筒开机，显示当前的频点，快速短按开机键3次当前频点闪烁，表示第二支无线话筒与机器已手动配对成功；即可实现双无线扩音。

UHF无线话筒电量说明：

◎在使用过程中，手持式UHF无线话筒显示屏电量提示符为“”满格时，表示电量充足；当显示电量提示符为“”空格时，表示电池低电，请及时充电。

◎充电时，先将手持式UHF无线话筒关机取出随机配备的USB充电线，给手持式UHF无线话筒充电；充电时，手持式UHF无线话筒红色指示灯长亮，充满电后红色指示灯熄灭。

注意：1、充电时间约3~4小时充满；

2、第一次使用时，手持式UHF无线话筒时电池有小部分电量，但为了达到最佳扩音效果，请先充满电再使用。

3、充完电后可方便的通过拔掉电源适配器插头断开电网电源。

4、本机自带充电线，适用各类手机电源适配器为本机充电。

主要技术规格：

产品型号	-----T10
额定功率	----- ≤60W
灵敏度	----- -49±3dB
信噪比	----- ≥85dB
频响	----- 30Hz-20KHz
输入规格	----- DC 15V=2A

以上规格为样机技术规格，仅供参考。

本产品不断改进，设计规格的功能可能有所更改，恕不另行通知。



中华人民共和国电器产品
国家强制认证安全标志



仅适用于非热带气候
条件下安全使用



仅适用于海拔 2000 米
以下地区安全使用

故障自我检查:

用户在使用本机过程中,如发现有问題,请按下面的故障检修表逐一检查。仍然不能解决问題,请找本公司在当地的经销服务商或拨打本公司的客服热线咨询。故障检修表具体详见下表所示:

故障现象	可能原因	处置方法
打开电源 无任何声音	1、主机没电 2、没有输入音源 3、音量调节处于最小位置	1、给主机充电后检查显示屏是否点亮 正常开机 2、重新检查设置音频输入信号 3、适当调节音量
声音失真	1、音量调节过大 2、音响可能损坏	1、将主音量调小 2、检查音箱是否损坏,若损坏, 需维修
卡拉 OK 无声	1、话筒插头没有完全插入 2、话筒开关没有打开 3、话筒音量旋钮处于最小位置 4、UHF 无线已断开或者无线话筒 电池电量不足	1、把话筒插头完全插入话筒插口 2、打开话筒开关 3、适当调节话筒音量 4、重新手动配对 UHF 无线话筒, 或者更新话筒电池
播放无声	1、U 盘歌曲格式不对 2、操作不当引起程序混乱 3、U 盘 /TF 卡没有插好	1、格式化U盘/TF卡,重新拷贝歌曲文件 将歌曲格式转成MP3格式 2、开机重新启动机器 3、插好U盘/TF卡
充电后仅能 使用几分钟 或连接适配器 时才能使用	1、电池损坏 2、电池连接线松 / 断 3、未将电量充足	1、更换同型号的电池 2、找本公司当地经销服务 3、将电量充足后再使用



产品保修卡：

购买产品时，请认真填写此卡，并予以妥善保存。

用户
存
根

用户姓名		性别		年龄	
通讯地址					
联系电话				邮编	
购买地点					
购买日期			销售单号		
品名及规格			机身编号		
经销商签名			用户签名		



经
销
商
存
根

用户姓名		性别		年龄	
通讯地址					
联系电话				邮编	
购买地点					
购买日期			销售单号		
品名及规格			机身编号		
经销商签名			用户签名		



售后服务条例：

一、本公司提供的售后服务方式：

- 1. 咨询服务：**用户在使用产品前，请仔细阅读本产品的使用说明书。在使用过程中遇到问题，均可与当地经销商联系，或致电十度全国统一客服热线：**4008 939 488**。
- 2. 包换服务：**包换期内（自购机之日起 15 天内），正常使用出现了非人为故障，请保持产品、配件和包装的外观与完整（若外观损坏，作保修处理），经检测确认故障后，可选择换货或修理，用户可到当地十度委托经销商处联系处理。
- 3. 保修服务：**保修期内，正常使用出现了非人为故障，均可享受免费保修服务（主机一年内免费保修，电池保用三年）。
- 4. 收费维修服务：**产品在购机之日起一年到三年内，出现故障可收费维修，用户需要支付维修所需的元件费、运输费和合理的维修人工费。
- 5. 以下情况不在三包范围内，本公司可提供有偿服务：**
 - (1) 超过三包期限。
 - (2) 意外因素或人为行为导致的产品损坏（如：未按使用说明书操作、维护或保管，错误安装造成的故障，接入不合适的电源，进水、渗油，摔坏等）。
 - (3) 无有效三包凭证。
 - (4) 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏。
 - (5) 未经本公司许可，擅自拆卸、修理或改装。
 - (6) 在运输、搬卸过程中造成的故障、损伤。

二、关于售后服务的说明：

1. 购机日期以本凭证为准，不能有效证明的，以生产日期为准。
2. 质量问题不包括用户个人对音质、音色等主观异议，不做为退、换货的条件。
3. 配件、外壳、说明书、包装不在保修服务范围内。
4. 对已停产型号产品的服务，本公司仅做功能性修复（外观可能与原产品有异）。
5. 经销商向您做出的非本公司保证的其它承诺，本公司不承担任何责任。
6. 用户在接受服务之前请将重要资料另行备份或记录，因维修或其他任何原因造成的任何损失，本公司概不负责。因保管不善等原因将机内资料泄露给第三者所造成的损失（如：银行账号、密码、资料被更改等），本公司也概不负责。
7. 在免费保修期内，本公司或授权服务机构拥有更换后的故障件的所有权及处置权。
8. 使用本产品前，请仔细阅读本产品的使用说明书，并妥善保管购机凭证。本三包凭证内容解释权归属深圳市十度数码科技有限公司所有，如有变动，恕不另行通知。

客服服务时间：每周一至周六 9:00--18:00（法定节假日除外）

全国统一服务热线：4008 939 488 公司网址：www.10shidu.com

The Sound Of Change

让改变发声

深圳市十度数码科技有限公司 地址:深圳市宝安区西乡三围航空路兆丰工业园六楼
Shenzhen SHIDU Digital Technology Co.,Ltd 电话:0755 · 21635866 传真:0755 · 29105099

全国统一
服务热线 **4008 939 488**
官方网址 **WWW.10SHIDU.COM**



本说明书所示产品图片及文字功能已经详细核对, 如出现印刷错漏, 本公司不承担因此产生的后果, 产品图片及详细功能参数请以实物为准。SHIDU十度商标及LOGO均已注册, 受知识产权保护, 未经本公司允许不得仿冒, 违者必究。

本公司保留对产品更正改进的权利, 届时恕不另行通知, 在法律允许范围内, 最终解释权归深圳市十度数码科技有限公司所有。