



SHIDU十度

天籁 T11

居家Hi-Fi音响

HOME HI-FI AUDIO USER MANUAL 使用说明

本机内置A品动力电池，本厂予以承诺电池保用3年。

十度原声 天籁之音

让 改变 发声
The Sound of Change



赵鹏 品牌形象大使

尊敬的用户：

您好！
欢迎您使用SHIDU十度数码产品！
SHIDU十度数码产品将以高科技的品质和优良的服务进入您的工作和生活，您一旦拥有，就会真切地感受到它的卓越性能和优良品质，让您时刻都能享受到生活的轻松愉快。为了能让您更好的体验十度数码的精工品质，请您在使用本产品前，认真阅读本说明书。如有不解之处，您可向本公司客服咨询。

无担保声明：

本手册中的内容，除非适用法律要求，十度数码科技对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证。在法律允许的情况下，十度数码科技在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、维发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或可预期的损失进行赔偿。

进出口管制：

若需将此产品手册中描述的产品出口、再出口或者进口，您应遵守适用的进出口管制法律法规。

P01

安全警告：

1. 请勿将产品及配件靠近火源或任何过热的环境中。
2. 请勿将产品及配件接触水及湿气，不要在靠近水的地方使用本产品，也不要将产品浸入任何液体中，避免产品及配件受到水滴或水溅。
3. 请勿打开打或任意拆解、维修电池组件，如果电池更换不当会有爆炸危险，严禁将电池投入水、火中或靠近任何过热的环境中。
4. 本产品由外接电源适配器（DC 18V 2A）充电后使用，充电后可方便的通过拔掉电源适配器插头断开电网电源。
5. 当用户暂不使用本产品时，请将产品“电源开关”关闭（参见产品操控示意图），避免电池电量的流失。
6. 当禁止使用无线设备或设备的使用会引起电子设备的干扰与安全隐惠时，请关闭本产品。
7. 在易燃易爆区域，请关闭本产品，并遵守相关标示说明，以免引起爆炸或火灾。易燃易爆区域包括但不限于：加油站、易燃或化工制品运输及存储设施、有爆炸危险标志的区域，有“关掉双向无线电设备”标志的区域。
8. 乘坐飞机时，请遵守航空公司有关规定和条例，在飞机起飞前关闭本产品，以免造成安全隐患。
9. 电源线不能被挤压、拉扯、弯曲、打结、悬挂重物或被人践踏。以防止电源线的绝缘层被损坏导致触电。
10. 如机器发生冒烟或其他异常现象，请迅速拔出电源插头，避免引起意外事故，并联系当地经销商进行维修。


P02

产品特性：

01. 本产品可与个人电脑、DVD、CD、TV、MP3、吉他、电子钢琴等任何有音频输出的装置连接使用。
02. 十度原声HIFI音箱，60W大功率。
03. 配置双80磁4寸低音喇叭和1.5寸双钛膜高音喇叭。
04. 12V 5000mAh A品动力电池，续航时间8-10小时。
05. 蓝牙5.0无线，支持网络同步教材、音乐在线播放。
06. 配备6.5 DC接口，配置独立音频输入、输出。
07. 支持TF卡、U盘播放功能。

面板功能说明：


产品（顶部）功能面板说明：

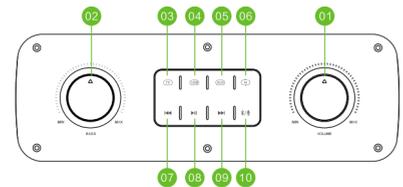

01. 主音量：可调节音乐播放声音大小。
02. 低音调节：可调节音乐播放低音，使音乐更动听。
03. TF按键
04. U盘按键
05. AUX按键
06. 模式键：
 - a. 短按此键可进行菜单选择，切换音频输入模式/蓝牙模式/U盘播放/TF卡播放
 - b. 在TF、U盘模式下长按“M”键是单曲循环，再次长按是全部循环。
07. 上一曲按键
08. 播放暂停按键
09. 下一曲按键
10. 通话键

P03

产品（背部）功能面板说明：



01. 电源开关：ON方向为开机，OFF方向为关机，不使用时请注意关闭电源开关。
02. 音频输出口
03. 音频输入口
04. USB接口（仅限数据传输读取U盘）
05. TF卡接口
06. DC 18V输入口：本音箱设备充电输入口，请使用原厂配充电器为本机充电。

音乐播放功能说明：

01. 本机U盘、TF卡接口，支持即插即用，支持MP3、WAV、WMA、FLAC和APE音乐格式播放、解码音质表现突出高保真立体音设计给你全新的音乐体验。
02. 播放/暂停按键：在播放状态时，短按此键可暂停播放歌曲，再次短按此键即可继续播放。
03. 上一曲/下一曲按键：在音乐播放模式下，短按此键可以进行播放列表上下选取。

蓝牙功能操作说明：

01. 第一步：开机按“M”键切换到蓝牙模式，显示屏上显示“BLUE”时为蓝牙模式。



P04

02. 第二步：打开手机，进入手机的“设置”菜单，找到蓝牙功能选项，打开手机的蓝牙功能，点“扫描”按钮，待搜索到“T11”连接即可，连接成功蓝牙图标停止闪烁。
03. 第三步：配对成功后，即可通过T11播放手机教学教材、培训资料、歌曲播放等。

无线通话：

- 音响与手机连接后，可以通过音响的麦克风实现电话通话功能，适用于会议、家庭分享通话。
01. 电话接听：在蓝牙模式时，短按“*/#”为来电接听，再次短按“*/#”为挂机。
 02. 电话拒接：在蓝牙模式时，长按“*/#”为拒接。
 03. 电话重拨：在蓝牙模式时，长按“*/#”是重拨上一次拨出的电话。

P05

充电功能操作说明：

充电时，请先将主机电源开关关闭，关机状态充电，请用原厂标配电源适配器接上220V插座进行充电，充电时间约6-8小时充满，充满后应拔掉电源适配器插头断开电网电源，长时间充电会造成电池损坏。

- a. 电脑电量指示：显示屏上有电量指示图标，共分为4格，每格代表25%的电量，4格全满时为100%，3格为75%.....依此类，当主机电量指示符为“□”空格时表示电池低电，请及时充电，充电时电量指示图标会闪烁，充满后电量指示图标“■”4格全满，充满后电池要继续充电1-2小时，这样能延长电池使用时间。
- b. 若电池欠压，请在48小时内把电池充满，电池时间放置不工作必须保持电池有电，否则会造成电池损坏；当主机电量完全耗尽自动关机后请将主机放在空旷的区域远离可燃物品关机充电。

充电示意图



P06

遥控器功能说明：

01. 在正常情况下，遥控器应遥控接收窗前约6米、30度范围内使用。
 02. 操作遥控器时，将遥控器对准机器的遥控窗口，遥控器与机器之间不应有障碍物。
 03. 如果遥控器处于直接接收强光照的位置遥控器可能失效。在此情况下，请将机器移开，以避免直接照射。
 04. 避免新旧电池混合使用，定期检查遥控器电池是否更换。
- 注：说明书为示意图，具体以实物为准。



P07

技术规格：

- 额定功率：≤60W
信噪比：≥90dB
频率响应：30Hz-20KHz
输入规格：DC 18V 2A
- 以上规格为样机技术规格，仅供参考。



故障自我检查：

用户在使用本机过程中，如发现有问题，请按下面的故障检修表逐一检查，仍然不能解决问题，请找本公司在当地的经销商或拨打本公司的客服热线咨询。故障检修表具体详见下表所示：

故障现象	可能原因	处置方法
打开电源无任何声音	a. 主机没电。 b. 没有输入电源。 c. 音量调节处于最小位置。	a. 给主机充电后检查显示屏是否点亮正常开机。 b. 重新检查设置音频输入信号。 c. 适当调节音量。
声音失真	a. 音量调节过大。 b. 音箱可能损坏。	a. 将主音量调小。 b. 检查音箱是否损坏，若损坏，请联系维修。
播放无声	a. U盘歌曲格式不对。 b. 操作不当引起程序混乱。 c. U盘/TF卡没有插好。	a. 格式化U盘/TF卡，重新拷贝歌曲文件，将歌曲格式转成MP3格式。 b. 开机重新开机。 c. 插好U盘/TF卡。
充电后仅能使用几分钟继续充电时才能使用	a. 电池损坏。 b. 电池连接接触不良。 c. 未将电量充足。	a. 更换同型号的电池。 b. 找本公司当地经销商服务。 c. 将电量充足后再使用。

P08

深圳市十度数码科技有限公司
Shenzhen SHIDU digital Co., Ltd.
Tel: +86 · 755 · 21635866 Hot line: 4008 939 488
Add: 深圳宝安西乡三围航空港兆丰工业园六楼
F6, Zhao Feng Industrial Park, Hang Kong Road, Bao' an district, Shenzhen
执行标准: GB8898-2011; GB17625.1-2012; GB/T13837.2012

本说明书内容如有任何变更，恕不另行通知，如有任何产品文字错误等，本公司不承担任何责任。产品请以实物为准，在法律允许范围内，本公司保留随时修改的权利。如有任何疑问，请第一时间与本公司客服人员联系，感谢您的支持。