




The Sound Of Change
让改变发声

10°
SHIDU

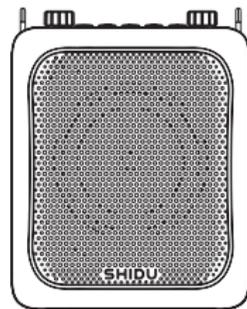

多媒体原声扩音器
Multimedia Original Sound Megaphone

使用说明书

Operation Manual



深圳市十度数码科技有限公司
Shenzhen SHIDU Digital Technology Co.,Ltd

地址:深圳市宝安区西乡三围航空路兆丰工业园六楼
电话:0755 · 21635866 传真:0755 · 29105099

全国统一
服务热线 **4008 939 488**
官方网址 WWW.10SHIDU.COM



本说明书所示产品图片及文字功能已经详细核对,如出现印刷错漏,本公司不承担因此产生的后果,产品图片及详细功能参数请以实物为准。
SHIDU十度商标及LOGO均已注册,受知识产权保护,未经本公司允许不得仿冒,违者必究。
本公司保留对产品更正改进的权利,届时恕不另行通知,在法律允许范围内,最终解释权归深圳市十度数码科技有限公司所有。

尊敬的用户：


你好！

欢迎您使用 SHIDU+度 数码产品！

SHIDU+度 数码产品将以高科技的品质和优良的服务进入您的工作和生活，您一旦拥有，将会真切地感受到它的卓越性能和优良品质，让您时刻都能享受到生活的轻松愉快。

安全警告

- 1、请勿将产品及配件靠近火源或任何过热的环境中。
- 2、请勿将产品及配件接触水及湿气，不要在靠近水的地方使用本设备，也不要将产品浸入任何液体中，避免产品及配件受到水滴或水溅。
- 3、请勿自行打开或任意拆解、维修电池组件，如果电池更换不当会有爆炸危险，严禁将电池投入水、火中或靠近任何过热的环境中。
- 4、本产品由外接电源适配器（5V=1A 电源）充电后使用，充完电后可方便的通过拔掉电源适配器插头断开电网电源。
- 5、当用户暂不使用本产品时，请将产品“电源开关”旋转至关闭状态关机（参见产品操控示意图），避免电池电量的流失。
- 6、当禁止使用无线设备或设备的使用会引起电子设备的干扰与安全隐患时，请关闭本产品。
- 7、在易燃易爆区域，请关闭本产品，并遵守相关标示说明，以免引起爆炸或火灾。易燃易爆区域包括但不限于：加油站、易燃或化工制品运输及储存设施、有爆炸危险标志的区域，有“关掉双向无线电设备”标志的区域。
- 8、乘坐飞机时，请遵守航空公司有关规定和条例，在飞机起飞前关闭本产品，以免造成安全隐患。

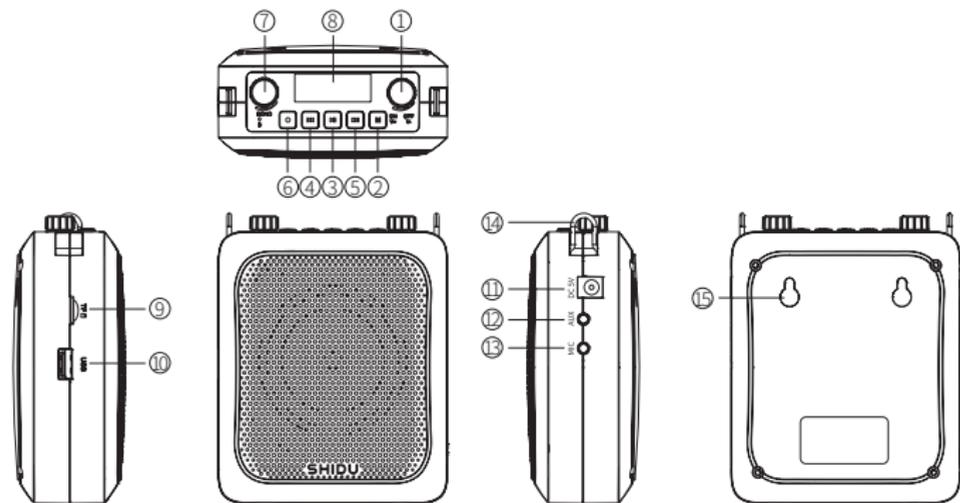

主机操控介绍

- 1、电源开关 / 音量调节旋钮
- 2、模式切换键：可通过短按“M”键进行模式切换，蓝牙模式 U 盘模式、TF 卡模式、AUX 模式、UHF 模式（此切换仅适用于 UHF 无线版）。
- 3、播放 / 暂停键：在音乐模式下，短按“⏸”键为暂停，再次短按为播放。
- 4、上一曲 / 快退键：在音乐模式下短按“⏮”键为上一曲，长按“⏮”键为快退。
- 5、下一曲 / 快进键：在音乐模式下短按“⏭”键为下一曲，长按“⏭”键为快进。
- 6、一键录音
- 7、混响调节旋钮：在扩音状态时顺时针旋转为混响加，逆时针旋转为混响减。
- 8、数码显示屏
- 9、TF 卡插槽
- 10、USB 插口（仅限数据传输读取 U 盘数据）
- 11、DC 5V 充电口
- 12、AUX 音频输入
- 13、MIC 话筒接入口
注：本机支持有线麦克风输入功能。
- 14、腰带挂钩
- 15、壁挂孔：可通过随机配备的壁挂支架固定于墙壁进行定位。

操作方式

1、电源开关 / 音量调节：

将旋钮开关拨至“ON”方向，当听到“咔”的一声，显示屏点亮，表示机器已开机；同时拨动旋钮至“ON”方向为音量加，“OFF”方向为音量减；将旋钮开关拨至“OFF”位置，当听到“咔”的一声，表示机器已关机。

2、UHF 多媒体无线原声扩音使用方法：（此功能仅限 UHF 无线版使用）

十度多媒体无线原声扩音器是一款全新高新技术产品，扩音传输距离远，信号传输稳定，使用简洁、方便。UHF 无线版在开机后自动默认为 UHF 无线扩音模式。

① UHF 功能随机配对：

打开主机电源开关，主机屏幕显示 UHF 模式，同时取出随机配备的 UHF 头戴式无线麦克风，打开头戴式无线麦克风，即可实现无线扩音。

注：若出现扩音无声，可按如下步骤重新手动配对 UHF 功能频点，即可实现 UHF 无线扩音。

② UHF 功能频点手动配对：

配对方式：先打开主机，主机屏幕默认显示 UHF 模式，在 UHF 模式下长按“M”键 5 秒后，屏幕“UHF”字样不停闪烁表示进入 UHF 功能频点手动配对状态，再打开头戴式无线麦克风长按麦克风“+”键，进入自动 UHF 无线配对状态，配对成功后屏幕“UHF”字样停止闪烁。（此操作应用在无线麦克风无声音、无线麦克风损坏、换新或近距离同时使用多台 UHF 无线扩音设备时，重新手动配对避免相互干扰）

注：UHF 无线连接成功状态时，长按“M”键会断开原有配对频点，重新进入频点搜索等待配对状态。

3、TF 卡 / U 盘播放：

按照机身标识的方向将 TF 卡 / U 盘正确插入 TF 卡 / U 盘槽后，即可正常播放 TF 卡 / U 盘中的音频文件；在同时插上 U 盘和 TF 卡时短按“M”键可切换 U 盘 / TF 卡播放。

在 MP3 读卡模式时，短按“▶|”键可进行播放 / 暂停操作。

4、循环播放：

在 MP3 播放模式下长按“▶|”键 3 秒，屏幕显示“ONE”为当前播放的歌曲单曲无限循环播放；再次长按“▶|”键 3 秒，屏幕显示“ALL”为全部循环播放模式。

注意：机器关机后，下次开机时，系统将自动默认为全部循环播放模式。

5、录音：

支持有线麦克风录音：在插入 U 盘或 TF 卡状态下，并将有线麦克风插入“MIC”话筒接口，短按“●”录音键屏幕时间开始跳动即表示开始录音；在录音模式，再次短按“●”录音键，将停止录音并播放当前录音。

播放录音：在 MP3 播放模式下长按“●”录音键，即可播放录音文件。

6、音频输入：

将机器通过音频线与电脑、手机、MP3/MP4 等外接音源连接后，主机屏幕显示“LINE”模式，即可直接播放上述外接音源。

7、主机充电：

在使用过程中，当电池图标“■”不停闪烁时，表示当前电量不足，请及时充电。将 DC5V 充电接头连接主

机 DC5V 插口；再接驳电源（220V）插座充电；充电时主机电池图标不停闪动，充满电时主机电池图标长亮。本机适用各类手机电源适配器充电后使用，产品自带 DC 充电线。

注意：

- ① 第一次使用主机时，电池有小部分电量，为了达到最好的效果，建议先充满电再使用。
- ② 充电主机将停止其它功能操作；
- ③ 充完电后可方便的通过拔掉电源适配器电源插头断开电源电网。

8、无线蓝牙作用说明：

- 第一步：开机按“M”切换到蓝牙模式（当主机提示“蓝牙已准备好，正在等待配对”，显示屏上显示“BL”时为蓝牙模式）；
- 第二步：打开手机，进入手机的“设置”菜单，找到蓝牙功能选项，打开手机的蓝牙功能，点“扫描”按钮，待搜索到“S28-516”，点击“S28-516”连接即可；同时，主机提示配对成功。
- 第三步：配对成功后，即可通过主机播放手机教学教材、培训资料、歌曲播放等。同时也可与无线麦克风配合使用；实现诗歌配音朗诵、同步 K 歌等功能。

UHF 无线麦克风（仅限 UHF 无线版）

UHF 无线麦克风开 / 关机：

将电源开关拨至“ON”位置为开机状态，“OFF”位置为关机状态；

UHF 无线麦克风音量调节：


在使用时如果有啸叫声或 UHF 无线麦克风音量小，调节 UHF 无线麦克风的音量“-”键是音量减，音量“+”键是音量加。

UHF 无线麦克风充电：

UHF 无线麦克风在工作时出现蓝色指示灯不停的闪烁时，表示电池低电需要充电；请将 UHF 无线麦克风电源关闭后，将 UHF 无线麦克风 DC 5V 接口连接数据线 Mini USB 接头，另一端数据线 USB 接头与 DC 5V 的 USB 电源接口连接；充电时，UHF 无线麦克风红色指示灯长亮，充满电后红色指示灯熄灭。

注意：1、正常充电时间约 3~4 小时；

- 2、第一次使用 UHF 无线麦克风时，电池有小部分电量，但为了达到最佳扩音效果，请先充满电再使用。
- 3、充完电后可方便的通过拔掉电源适配器插头断开电网电源。

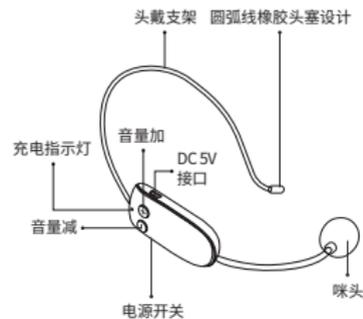

主要功能特点

- 1、十度原声扩音电声系统，扩音清晰洪亮
- 2、配备蓝牙 4.2 云控，支持网络同步教材播放
- 3、30W 大功率，声音覆盖可达 2500m²
- 4、3.5 英寸双音圈钹铁硼强磁喇叭
- 5、7.4V 2000mAh*2 颗锂离子电池
- 6、支持独立混响调节功能
- 7、支持 TF 卡、U 盘播放

主机技术参数

输出功率	30W	频率响应	80Hz - 18KHz
喇叭阻抗	4Ω	工作温度	-10°C - 45°C
充电电压	DC 5V --- 1A	使用扩音时间	10 - 12 小时
使用音乐时间	8 - 10 小时	充电时间	3-5 小时

产品使用注意事项

- 1、为了达到麦克风扩音最佳效果，请将咪头放置嘴正前方方 1-2CM 处对准咪头处发音，若有啸叫，可适当调小音量或将机器与咪头的距离稍微拉开，以防互相干扰；
- 2、尽量避免频繁拔插麦克风插口，以免造成插口松动而引起接触不良，不可将话筒和音源插错；
- 3、为保证锂电池使用寿命，建议使用完再充电，频繁充电将加速电池芯片老化，长时间不用时应每隔两个月充一次电；
- 4、因喇叭磁性较强，不可将机器和银行卡等带磁性的东西放一起，以免造成失磁而带来不必要的麻烦；
- 5、本产品所有配件皆按本机工作需要设计，如需更换配件尽量使用本公司原装配件，以达到最佳工作状态；
- 6、本产品在充电和正常使用过程中可能会轻微变热，这属于正常现象；
- 7、请使用防静电软布来清洁擦拭本产品，在清洁本产品时请先关闭电源开关，并断开所有外部连接。请勿用化学物质擦拭（如：酒精、苯等化学洗剂或有磨砂性的清洁擦拭剂）；
- 8、请勿摔落、抛掷或者踩踏本产品，请勿擅自拆解本产品，否则不能享受本公司的免费保修服务。

主机常见问题的自我解决

1、开关开启，扩音器没有声音：

- A、工作指示灯不亮，电池没电，充电解决；
- B、工作指示灯亮，扩音无声，请重新配对。（配对方法，请参照相对应无线麦克风使用说明）

2、UHF 无线麦克风信号频点重新配对：

- A、当近距离使用多台 UHF 无线扩音设备时，如出现相互干扰，请将主机信号频点重新配对。
- B、当无线麦克风损坏、换新或需两对同时使用时，请将主机信号频点重新配对。

3、扩音器有明显啸叫：

- A、将麦克风对准嘴角方向，麦克风与主机保持 60-70CM 距离；
- B、空间变小时应当调低音量以减少回声造成啸叫。

产品保修须知

为了让您更好的享受我公司的各项服务，请仔细阅读以下内容：十度数码科技产品的保修服务由全国各地的十度数码授权技术服务中心负责提供。本产品自销售之日起计保修期和“三包”有效期，在“三包”有效期内。正常状态下使用本产品而发生故障，可依据“三包”规定予以维修、更换、退货。在产品保修期内，可依照本保修条款的内容，在十度数码授权技术服务中心享受无偿维修服务（随机附件不在保修范围内）。本品保修期限规定为一年。

在保修期（含“三包”有限期）内以下情况将实施有偿维修服务，同时不享受“三包”服务

- 1) 不能出示有效保修卡原件和有效发票。
- 2) 购买产品日期、销售单位名称（盖章有效）等项目未能完整填写或涂改保修卡。
- 3) 由于不可抗拒的自然灾害造成的故障、损伤。
- 4) 在运输、搬卸过程中造成的故障、损伤。
- 5) 由于未能按照《产品使用说明书》上所写的使用方法和注意事项操作而造成的人为故障。
- 6) 未经本公司授权地进行的产品拆卸、维修、改装而造成的故障。

需要保修时请将机器与本保修卡（原件）及购机凭证（复印件）一起送往十度数码科技有限公司授权技术服务中心，运输费由用户承担。

产品保修卡

购买产品时，请认真填写此卡，并予以妥善保存。

用户档案

用户姓名		性别		年龄	
通讯地址					
联系电话				邮编	
购买地点					
购买日期			销售单号		
品名及规格			机身编号		
经销商签名			用户签名		



注意

本手册描述的产品及其附件的某些特征和功能，仅供参考。

十度数码科技保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行任何提前通知且不承担任何责任。

无担保声明

本手册中的内容，除非适用法律要求，十度数码科技对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证。

在法律允许的范围内，十度数码科技在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或可预期的损失进行赔偿。

进出口管制

若需将此产品手册中描述的产品出口、再出口、或者进口，您应遵守适用的进出口管制法律法规。