




使用说明书

充电:

将附件提供的USB电源线麦口USB端插入音箱DC 5V充电插口,另一端连接电脑USB端口,屏幕电量图标开始闪烁,即进入充电状态;当锂电池充电饱和后,系统微电脑控制自动断电,电池图标显示为满格。

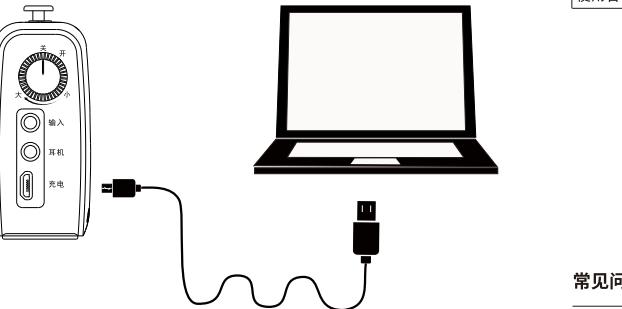

一线通:

将附件提供的USB电源线麦口USB端插入音箱DC 5V充电插口,另一端连接电脑USB端口:

1. 可为本机进行充电
2. 可当做电脑音箱使用,并且可控制PC电脑中播放器的音乐
3. 可通过电脑下载歌曲文件和进行管理TF储存卡内的歌曲文件。

7.....

主机技术参数:

输出功率	≤5W	频率响应	≤90Hz-18KHz
喇叭阻抗	4Ω	工作温度	-10°C-45°C
充电电压	DC 5V ≈500mA	充电时间	3-5小时
使用音乐时间	4-6小时(中等音量)	蓝牙版本	4.2+DER

常见问题的解答:

故障	解决方法
多次连接配对不成功	1. 关闭音箱重新开机 2. 如果你的设备需要通行码,请输入 0000
音乐播放出现断音	1. 连接设备是否超出有效连接距离,或音箱同连接设备之间有障碍物
TF卡出错,格式错误	1. 检查 TF 卡格式是否正确(音箱支持 TF 卡格式为 FAT32) 2.TF 卡内文件是否为 WAV、MP3
播放时无声	1. 检查音箱音量是否有调节

8.....

9.....

10.....

11.....

12.....

13.....

14.....

15.....

16.....

17.....

18.....

19.....

20.....

21.....

22.....

23.....

24.....

25.....

26.....

27.....

28.....

29.....

30.....

31.....

32.....

33.....

34.....

35.....

36.....

37.....

38.....

39.....

40.....

41.....

42.....

43.....

44.....

45.....

46.....

47.....

48.....

49.....

50.....

51.....

52.....

53.....

54.....

55.....

56.....

57.....

58.....

59.....

60.....

61.....

62.....

63.....

64.....

65.....

66.....

67.....

68.....

69.....

70.....

71.....

72.....

73.....

74.....

75.....

76.....

77.....

78.....

79.....

80.....

81.....

82.....

83.....

84.....

85.....

86.....

87.....

88.....

89.....

90.....

91.....

92.....

93.....

94.....

95.....

96.....

97.....

98.....

99.....

100.....

101.....

102.....

103.....

104.....

105.....

106.....

107.....

108.....

109.....

110.....

111.....

112.....

113.....

114.....

115.....

116.....

117.....

118.....

119.....

120.....

121.....

122.....

123.....

124.....

125.....

126.....

127.....

128.....

129.....

130.....

131.....

132.....

133.....

134.....

135.....

136.....

137.....

138.....

139.....

140.....

141.....

142.....

143.....

144.....

145.....

146.....

147.....

148.....

149.....

150.....

151.....

152.....

153.....

154.....

155.....

156.....

157.....

158.....

159.....

160.....

161.....

162.....

163.....

164.....

165.....

166.....

167.....

168.....

169.....

170.....

171.....

172.....

173.....

174.....

175.....

176.....

177.....

178.....

179.....

180.....

181.....