

折页方式:风琴折,成品(折起)尺寸:70×105mm

封底↓

封面↓

产品保修卡

购买产品时，请认真填写此卡，并予以妥善保管。

用户档案

用户姓名	
性别	
通讯地址	
邮编	
联系电话	
购买地点	
购买日期	
品名及规格	
销售单号	
机身编号	
经销商签名	
用户签名	

经销商盖章处

产品保修须知：

为了让您更好地享受我公司的各项服务,请仔细阅读以下内容:十度数码科技产品的保修服务由全国各地的十度数码授权技术服务中心负责提供。本产品自销售之日起计保修期和“三包”有效期,在“三包”有效期内。正常状态下使用本产品而发生故障,可依据“三包”规定予以维修、更换、退货。在产品保修期内,可依照本保修条款的内容,在十度数码授权技术服务中心享受无偿维修服务(随机附件不在保修范围内)。本品保修期限规定为一年。

在保修期（含“三包”有效期）内以下情况将实施有偿维修服务，同时不享受“三包”服务：

- 1) 不能出示有效保修卡原件和有效发票。
- 2) 购买产品日期、销售单位名称(盖章有效)等项目未能完整填写或涂改保修卡。
- 3) 由于不可抗力造成的自然灾难造成的故障、损伤。
- 4) 在运输、搬运过程中造成的故障、损伤。
- 5) 由于未能按照《产品使用说明书》上所写的使用方法和注意事项操作而造成的人为故障。
- 6) 未经本公司授权地进行的产品拆卸、维修、改装而造成的故障。


需要保修时请将机器与本保修卡（原件）及购机凭证（复印件）一起送往十度数码科技有限公司授权技术服务中心，运输费由用户承担。

操作方式:

功能接口	功能操作
电源开关	拨动开关机
工作指示灯	扩音模式下蓝灯常亮
	蓝牙等待配对蓝灯快闪
	蓝牙配对成功蓝灯常亮
	蓝牙播放蓝灯慢闪
	U盘播放蓝灯慢闪
BT按键	短按播放暂停
	双击下一曲
	长按切换模式
电量显示灯	
U盘接口	仅限数据传输读取U盘
音量调节	旋转调节麦克风音量/音乐音量大小
	短按麦克风音量和音乐音量切换
MIC接口	
充电显示灯	充电时红灯常亮，充满红灯熄灭。
DC 5V充电口	

蓝牙连接：机器开机，长按BT键进入蓝牙模式，显示灯蓝灯快闪进入蓝牙等待配对状态，手机搜索到蓝牙名“SD-S518”点击即可连接，连接成功蓝灯常亮。

底座充电说明:

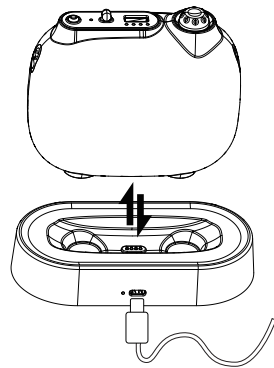

充电时底座跟机器红灯长亮,充满机器红灯熄灭。

产品使用注意事项:

1. 为了达到话筒扩音最佳效果, 请将话筒放置离正前方1-2CM处对准话筒处发音, 若有啸叫, 可适当调小音量或将机器与话筒的距离稍微拉远, 以防互相干扰;
2. 尽量避免频繁拔插麦克风插口, 以免造成插口松动而引起接触不良, 不可将话筒和电源插口;
3. 为保证锂电池使用寿命, 建议使用用完再充电, 频繁充电将加速电池老化, 长时间不用时应每隔两个月充一次电;
4. 因喇叭磁体较强, 不可将手机和银行卡等磁性性的东西放一起, 以免造成失磁而带来不必要的麻烦;
5. 本产品所有配件皆按本公司工作需要设计, 如需更换配件尽量使用本公司原装配件, 以达到最佳工作状态;
6. 本产品 在充电和正常使用过程中可能会轻微发热, 这属于正常现象;
7. 请使用防静电软布来清洁擦拭本产品, 在清洁本产品时请先关闭电源开关, 并断开所有外部连接。请勿用化学物质擦拭(如: 酒精、苯等化学试剂)或有磨砂性的清洁擦拭剂);
8. 请勿摔落、抛掷或者踩踏本产品, 请勿擅自拆解本产品, 否则不能享受本公司的免费保修服务。
9. 符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具备发射功率和使用场景, 采用的天线类型和性能, 控制、调整及开关等使用方法;
10. 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器), 不得擅自更改发射天线;
11. 不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰, 也不得提出免受有害干扰保护;
12. 应当遵守辐射射频率管理的工业、科学及医疗 (ISM) 应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰;