The Sound Of Change
让改变发声

SHIDU

十度原声·手提音响
SHIDU ORIGINAL SOUND PORTABLE SPEAKER

使用说明书
USER MANUAL

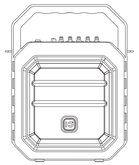

适用型号：☐H2 ☐H2A ☐H2B

为了能让您更好的使用十度数码的精工品质，请您在使用本产品前，认真阅读本说明书。
请妥善保管此说明书以便今后出现问题时查阅。

深圳市十度数码科技有限公司 地址:深圳市宝安区西乡三围航空路光丰工业园六楼
Shenzhen SHIDU Digital Technology Co.,Ltd 电话:0755 - 21635866 傳真:0755 - 29105099
客服热线: 4008 939 488
官方网址: WWW.10SHIDU.COM

本说明书所示产品图片及文字功能仅提供概念，如出现印刷错误，本公司不承担此产生的后果，产品图片及详细功能参数请以实物为准。SHIDU十度商标及LOGO均已注册，受知识产权保护，未经本公司允许不得仿冒，违者必究。
本公司保留对产品更正改进的权利，届时恕不另行通知，在法律允许范围内，最终解释权归深圳市十度数码科技有限公司所有。

尊敬的用户：
您好！
欢迎使用SHIDU十度数码产品！

安全警告：

1. 请勿将产品及配件靠近火源或任何过热的环境中。
2. 请勿将产品及配件接触水及潮气，不要在靠近水的地方使用本设备，也不要将产品浸入任何液体中，避免产品及配件受到水渍或水溅。
3. 请勿自行打开或任意拆解、维修电池组件，如果电池更换不当会有爆炸危险，严禁将电池投入水、火中或靠近任何过热的环境中。
4. 本产品由外接电池适配器（DC 9V ⎓ 1.2A）充电后使用，充完后可方便的通过接掉电源适配器插头断开电网电源。
5. 当用户暂不使用本产品时，请将产品 " 电源开关 " 关闭（参见产品操控示意图），避免电池电量的流失。
6. 当禁止使用无线设备或设备的使用会引起电子设备的干扰与安全隐患时，请关闭本产品。
7. 在易燃易爆区域，请关闭本产品，并遵守相关标示说明，以免引起爆炸或火灾。易燃易爆区域包括但不限于：加油站、易燃或化工制品运输及储存设施、有爆炸危险标志的区域；有 "关掉双向无线电设备" 标志的区域。
8. 乘坐飞机时，请遵守航空公司有关规定和条例，在飞机起飞前关闭本产品，以免造成安全隐患。
9. 电源线不能被挤压、拉扯、弯曲、打结、悬挂重物或被人践踏。以防止电源线的绝缘层被损坏导致触电。
10. 如机器发生冒烟或其他异常现象，请迅速拔出电源插头，避免引起意外事故，并联系当地经销商进行维修。

无担保声明：

本手册中的内容，除非法用法律要求，十度数码科技对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证。

在法律允许的范围内，十度数码科技在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或可预期的损失进行赔偿。

进出品管制：

若需将此产品手册中描述的产品出口、再出口、或者进口，您应遵守适用的进出口管制法律法规。

面板功能说明：

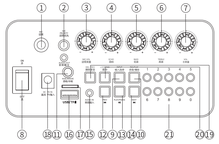

1、话筒输入
2、话筒优先
3、话筒音量
4、混响调节
5、低音调节
6、高音调节
7、主音量调节
8、电源开关
9、输入选择
10、录音 / 播放
11、原唱 / 伴唱
12、上一曲
13、播放 / 暂停
14、下一曲
15、音频输入
16、USB 接口（仅限数据传输）
17、TF 卡接口
18、DC 9V IN输入
19、删除录音
20、单曲循环
21、数字选曲键

本机特性：

1、本产品可与个人电脑、DVD、VCD、CD、LD、TV、MP3、收音机、电子钢琴等任何有音频输出的装置配接使用。
2、十度原声K歌音箱，30W大功率。
3、配置5.25寸低音喇叭和1.5寸独立高音喇叭。
4、7.4V 4000mAh 大品电池，续航时间5-6小时。
5、蓝牙4.2云控，支持同频同步教材，音乐在线播放、无线卡拉OK功能。
6、支持TWS无线串联功能，可实现两台音箱设备无线串联。
7、支持超强FM收音功能、TF卡、U盘播放功能，配置独立音频输入、输出接口。
8、专业一键消原音，轻松实现原唱与伴唱之间的自由切换。
9、UHF无线穿墙技术，高灵敏度功能保证。信号稳定音质清晰（仅限UHF无线版本）。

功能说明：

常用功能说明：

- 主音量（VOL）：调节主音量大小。使声音大小适中。
- 高音（TRELBE）：调节高音，使音乐动听。
- 低音（BASS）：调节低音，使低音效果大小适中。
- 话筒音量（MIC-VOL）：调节话筒音量，使话筒效果更佳。
- 话筒混响（ECHO）：调节话筒混响，使话筒效果更佳。
- 话筒（MIC）：连接有线话筒。

内置 MP3 功能说明：

- U 盘插孔：USB 插口，即插即用。
- TF 卡插孔：TF 卡插口，即插即用。
- 支持MP3、WAV、WMA、FLACRAPE音乐模式 音质表现突出 高保真立体音设计，给你全新的音乐体验。
- 输入选择（INPUT）按键：用来切换音频输入模式、蓝牙播放、U盘播放、TF播放 、FM模式。
- 播放 / 暂停（PLAY/PAUSE）按键：在播放状态时，按此键可暂停播放歌曲，再次按此键即可继续播放。
- 上一曲 / 下一曲（PREV/NEXT）按键：在播放状态下时，按此键可以进行播放列表上下选取。
- "REPEAT/DELETE" 按键：在音乐模式下，此按键可以实现原唱与伴唱之间的切换。

FM功能操作说明：

- 在开机状态下，短按 "INPUT/MULTI-JUN" 键调整至FM收音模式，屏幕显示FM电台频率；再长按 " ⏯ " 键进入自动搜台模式；自动搜台完成后，主机会自动保存搜索到的广播频道可通过按 " ⏮ " 或是 " ⏭ " 键选择储存的播放频道。

录音功能说明：

- 连接话筒，在任意模式下插入外接存储器（U 盘或 TF 卡），长按 " REC/REPEAT/DEL/MODE " 键进入录音模式并始录音，录音完成后短按 " REC/REPEAT/DEL/MODE " 键保存并开始播放录音。
- 在音乐模式下，如果外接存储器里有录音文件，按 " REC/REPEAT/DEL/MODE " 键进入播放录音状态，默认播放顺序为最后一个录制音频为当前录音播放，在此状态可以通过上一曲 " ⏮ " 键或下一曲 " ⏭ " 来选择录音播放文件。
- 在录音播放状态下，可以通过遥控 " REPEAT " 循环播放键转换循环模式，重复按此键会在单录音文件循环与全部录音文件之间转换循环播放。

无线蓝牙作用说明：

第一步：开机按 " INPUT/MULTI-JUN " 切换到蓝牙模式（当主机提示 "蓝牙已准备好，正在等待配对" ，显示屏上显示 "BLUE" 时为蓝牙模式）；
第二步：打开手机，进入手机的 "设置" 菜单，找到蓝牙功能选项，打开手机的蓝牙功能，点 "扫描" 按钮，待搜索到 "H2" ，点击 "H2" 连接即可；同时，主机会提示配对成功。
第三步：配对成功后，即可通过H2播放手机教学教材、培训资料、歌曲播放等。
同时也可与无线麦克风配合使用；实现诗歌配音朗诵、同步 K 歌等功能。

双机 TWS 蓝牙互连功能：

第一步：将两台主机同时打开，按 " INPUT/MULTI-JUN " 键进入蓝牙模式，长按其中一台主机 " INPUT/MULTI-JUN " 键进入等待连接状态，连接成功后另一台主机蓝牙图标长亮，表示两台主机蓝牙相互串联成功。
第二步：手机连接蓝牙功能，进入手机 "设置 " 菜单，找到蓝牙功能选项，打开手机蓝牙功能，点 "扫描" 按钮，待搜索到 "H2" ，点击 "H2" 连接即可实现双机蓝牙同步播放，带给您音乐会现场般的环绕立体音效。
第三步：可通过长按主机 " INPUT/MULTI-JUN " 键，退出TWS互连功能。

充电说明：

- 充电时，请先将主机电源开关关闭，关机状态充电，请用配送的电源适配器接上 220V 插座进行充电，充电时间约 6-8 小时充满；充满电后应拔掉电源适配器插头断开电网电源，长时间充电会造成电池损坏。
- 电瓶电量指示：显示屏上有电量指示图标，共分为 4 格，每格代表 25% 的电量，4 格全满时为 100%，3 格为 75%… … 依此类推，当主机提示 "电池电量不足，请充电" ，此时请及时充电，充电时电量指示图标会闪烁，充满电后电量指示图标 " " 4 格全满，充满电后电瓶要继续充电 1-2 小时，这样能延长电瓶使用时间。
- 注意：若电池欠压，请在 48 小时内把电池充满，电池长时间放置不工作必须保持电池有电，否则会造成电瓶损坏；当主机电量完全耗尽自动关机后请将主机放置在空旷的区域关机充电，远离可燃物品。

遥控功能说明：(标配不含遥控器，需另外选购)

1、在正常情况下，遥控器应遥控接收窗前约6米、30度范围内使用。
2、操作遥控器时，将遥控器对准机器的遥控窗口，遥控器与机器之间不应有障碍物。
3、如果遥控接收器处于直接接收强光照射的位置遥控器可能失效。在此情况下，请将机器移开，以避免直接照射。
4、避免新旧电池混合使用，定期检查遥控器电池是否更换。

注：左侧为示意图,具体以实物为准。

主要技术规格：

产品型号	H2
额定功率	≤ 30W
灵 敏 度	550±30mV
信 噪 比	≥ 70dB
频 响	20-20KHz
输入规格	DC 9V ⎓ 1.2A MAX

以上规格为样机技术规格，仅供参考。
本产品不断改进，设计规格的功能可能有所更改，恕不另行通知。

中华人民共和国电器产品国家强制认证安全标志
仅适用于非热带气候条件下安全使用
仅适用于海拔 2000 米以下地区安全使用

无线话筒功能说明：(此功能仅限手持无线版使用)



1、UHF 无线话筒开 / 关机：

- 长按 " ⏻ " 键开机，屏幕显示默认频点值，打开主机即可实现 UHF 无线扩音；
- 在开机状态下，长按 " ⏻ " 电源开关键，屏幕熄灭表示话筒已关机；

2、UHF 无线话筒手动配对

（此操作方法适用于话筒无声时手动配对）：

- 将手持式UHF无线话筒开机，拧开话筒同时长按频点 " ▲ " " ▼ " 键3秒，此时话筒屏幕信号指示灯开始闪烁。
- 打开主机，自动进入主菜单模式，连续短按 " MODE/MULTI-JUN " 键三次，主机语音提示 "UHF等待配对" 表示已进入UHF无线配对状态，当话筒屏幕信号灯长亮，主机语音提示 "UHF已配对成功" 无线话筒与主机已手动配对成功，即可实现无线扩音。

3、UHF 无线话筒电量说明：

- 在使用过程中，手持式 UHF 无线麦克风显示屏电量提示符为 " " 为满格时，表示电量充足; 当显示屏电量提示符 " " 为空格时，表示电池低电，请及时更换电池。

注：正确打开电池盒，装入电池，注意电池的正负极不要装反。

注意：

本手册描述的产品及其附件的某些特征和功能，仅供参考。

十度数码科技保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行任何提前通知且不承担任何责任。

UHF头戴式麦克风操作说明：(仅限头戴版使用)

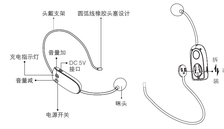

UHF头戴式无线麦克风开/关机:

将电源开关拨至 "ON" 位置为开机状态， "OFF" 位置为关机状态。
打开主机电源开关，同时取出随机配备的UHF无线麦克风，将UHF无线麦克风开关拨至 " ON " 状态开机；即可实现无线扩音。
注： 若出现扩音无声，可按如下步骤重新手动配对UHF频点，即可实现UHF无线扩音。

UHF头戴式无线麦克风手动配对:

先打开主机，主机默认UHF模式，在UHF模式下连续短按 " MODE/MULTI-JUN " 键3次，屏幕 "UHF" 字样闪烁表示进入UHF功能频点手动配对状态。再打开无线麦克风长按：音量 + 、减 可以重新配对无线麦克风，配对成功后主机屏幕 "UHF" 字样停止闪烁（此操作应用在无线麦克风无声，无线麦克风损坏，换新或近距离同时使用多台UHF无线扩音设备时，重新手动配对避免相互干扰）。
注:UHF无线连接成功状态时长按 " MODE/MULTI-JUN " 键会新开原有配对频点，重新进入频点搜索等待配对状态。

UHF无线麦克风音量调节：

在使用时如果有啸叫声或是UHF无线麦克风音量小，调节UHF无线麦克风的音量 "-" 键是音量减; 音量 "+" 键是音量加。

UHF无线麦克风充电：

UHF无线麦克风在工作时出现蓝色指示灯不停闪烁时，表示电池低电需要充电；请将UHF无线麦克风电源关闭后，将UHF无线麦克风DC 5V接口连接数据线Mini USB接头，另一端数据线USB接头与DC 5V的USB电源接口连接；充电时，UHF无线麦克风红色指示灯长亮，充满电后红色指示灯熄灭。
注：1、在使用过程中出现蓝灯闪烁，表示电力不足，请及时充电；充电时请关机再充电，充满电后请及时拔掉充电插座断开电网电源。
2、UHF无线麦克风自带充电线（标配不带5V充电器），本UHF无线麦克风可适用各类手机充电头充电后使用。

故障自我检查：

用户在使用本机过程中，如发现有问题，请按下面的故障检修表逐一检查。仍然不能解决问题，请找本公司在当地的经销服务商或拨打本公司的客服热线咨询。故障检修表具体详见下表所示：

故障现象	可能原因	处置方法
打开电源无任何声音	1、主机没电 2、没有输入音源 3、音量调节处于最小位置	1、给主机充电后检查后不排除后点亮正常开机 2、重新检查设置音频输入信号 3、适当调节音量
声音失真	1、音量调节过大 2、音响可能损坏	1、将主音量调小 2、检查音响是否损坏，若损坏，需维修
卡拉 OK 无声	1、话筒插头没有完全插入 2、话筒开关没有打开 3、话筒音量旋钮处于最小位置 4、UHF无线已配对或者无线话筒电池电量不足	1、把话筒插头完全插入话筒插口 2、打开话筒开关 3、适当调节话筒音量 4、重新手动配对 UHF 无线话筒，或者更新话筒电池
MP3 无声	1、U 盘歌曲格式不对 2、操作不当引起程序混乱 3、U 盘 /TF 卡没有插好	1、将歌曲格式转成 MP3 格式 2、开机重新启动机器 3、插好 U 盘 /TF 卡
充电后仅能使用几分钟或连接适配器时才能使用	1、电瓶损坏 2、电瓶连接线松 / 断 3、未将电量充足	1、更换同型号的电瓶 2、找本公司加急特别服务 3、将电量充足后再使用

SHIDU 十度

产品保修卡：

购买产品时，请认真填写此卡，并予以妥善保存。

用户存根					
	用户姓名		性别		年龄
	通讯地址				
	联系电话			邮编	
	购买地点				
	购买日期		销售单号		
	品名及规格		机身编号		
	经销商签名		用户签名		

经销商存根					
	用户姓名		性别		年龄
	通讯地址				
	联系电话			邮编	
	购买地点				
	购买日期		销售单号		
	品名及规格		机身编号		
	经销商签名		用户签名		

售后服务条例：

一、本公司提供的售后服务方式：

1. **咨询服务：**用户在使用产品前，请仔细阅读本产品的使用说明书。在使用过程中遇到问题，均可与当地经销商联系，或致电十度全国统一客服热线：**4008 939 488。**
2. **包换服务：**包换期内（自购机之日起 15 天内），正常使用出现了非人为故障，请保持产品、配件和包装的外观与完整（若外观丝印、行检控缺损）。经检测确认故障后，可选择换货或修理，用户可到当地十度委托经销商处联系处理。
3. **保修服务：**保修期内，正常使用出现 了非人为故障，均可享受免费保修服务（主机一年内免费保修，电池保用 12 个月，若人为损坏，作收费维修处理）。
4. **收费维修服务：**产品在购机之日起一年到三年内，出现故障可收费维修，用户需要支付维修所需的元件费、运输费和合理的维修人工费。
5. **以下情况不在三包范围内，本公司可提供有偿服务：**
   （1）超过三包期限。
   （2）意外因素或人为行为导致的产品损坏（如: 未按使用说明书操作、维护或保管，错误安装造成的故障，接入不合适的电源，进水、浸油，摔坏等）。
   （3）无有效三包凭证。
   （4）因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏。
   （5）未经本公司许可，擅自拆卸、修理或改装。
   （6）在运输、搬卸过程中造成的故障、损伤。

二、关于售后服务的说明：

1. 购机日期以本凭证为准，不能有效证明的，以生产日期为准。
2. 质量问题不包括用户个人对音质、音色等主观异议，不做为退、换货的条件。
3. 配件、外壳、说明书、包装不在保修服务范围内。
4. 对已停产型号产品的服务，本公司仅做功能性修复（外观可能与原产品有异）。
5. 经销商向您做出的非本公司保证的其它承诺，本公司不承担任何责任。
6. 用户在接受服务之前请将重要资料另行备份或记录，因维修或其他任何原因造成的任何损失，本公司概不负责。因保管不善等原因将机内资料泄露给第三者所造成的损失（如: 银行账号、密码、资料被更改等），本公司也概不负责。
7. 在免费保修期内，本公司或授权服务机构拥有更换后的故障件的所有权及处置权。
8. 使用本产品前，请仔细阅读本产品的使用说明 书，并妥善保存购机凭证。本三包凭证内容解释权归属深圳市十度数码科技有限公司所有，如有变动，恕不另行通知。

客服服务时间：每周一至周六 9：00–18：00 （法定节假日除外）
全国统一服务热线：4008 939 488 公司网址：www.10shidu.com