折页说明书，六折七页风琴折，尺寸70×105mm

封面↓

遥控功能说明：（标配不含遥控器，需另外选购）

1.在正常情况下，遥控器应遥控接收窗前约6米、30度范围内使用。
2.操作遥控器时，将遥控器对准机器的遥控窗口，遥控器与机器之间不应有障碍物。
3.如果遥控接收器处于直接接收强光照射的位置遥控器可能失效。在此情况下，请将机器移开，以避免直接照射。
4.避免新旧电池混合使用，定期检查遥控器电池是否更换。
注：说明书为示意图，具体以实物为准。

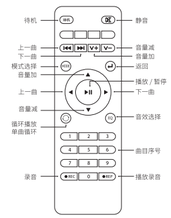

⑦

产品使用注意事项：

1.为了达到话筒扩音最佳效果，请将咪头放置嘴正面前方1-2CM处对准咪头处发音，若有啸叫，可适当调小音量或将机器与咪头的距离稍微拉开，以防互相干扰；
2.尽量避免频繁拔插麦克风插口，以免造成插口松动而引起接触不良，不可将话筒和音源插错；
3.为保证锂电池使用寿命，建议使用完再充电，频繁充电将加速电池芯片老化，长时间不用时应每隔两个月充一次电；
4.因喇叭磁性较强，不可将机器和银行卡等带磁性的东西放一起，以免造成失磁而带来不必要的麻烦；
5.本产品所有配件皆按本机工作需要设计，如需更换配件尽量使用本公司原装配件，以达到最佳工作状态；
6.本产品在充电和正常使用过程中可能会轻微变热，这属于正常现象；
7.请使用抗静电软布来清洁擦拭本产品，在清洁本产品时请先关闭电源开关，并断开所有外部连接。请勿用化学物质擦拭(如:酒精、苯等化学洗剂或有磨砂性的清洁擦拭剂)；
8.请勿摔落、抛掷或者踩踏本产品，请勿擅自拆解本产品，否则不能享受本公司的免费保修服务。

⑧

故障自我检查：

用户在使用本机过程中，如发现有问题，请按下面的故障检修表逐一检查。仍然不能解决问题，请找本公司在当地的经销服务商或拨打本公司的客服热线咨询。故障检修表具体详见下表所示：

故障现象	可能原因	处置方法
打开电源无任何声音	1. 主机没电 2. 电源没有连通 3. 音量没有处于最小位置	1. 给主机电池充电或连接电源线 2. 检查电源插头是否插牢固 3. 调高音量至适当位置
声音失真	1. 音量调节过大 2. 音响可能损坏	1. 将主音量调小 2. 检查音箱是否损坏，若损坏，维修修
卡拉 OK 无声	1. 话筒插头没有完全插入 2. 话筒开关没有打开 3. 话筒音量调节处于最小位置	1. 把话筒插头完全插入话筒接口 2. 打开话筒开关 3. 适当调节话筒音量
MP3 无声	1. U盘里面没有可播放的MP3文件 2. 接口不良引起程序混乱 3. U盘/TF卡没有插好	1. 将U盘格式为可播放的MP3格式 2. 开机重新启动机器 3. 插好U盘/TF卡
充电后在使用过程中或连续使用时间变短	1. 电池损坏 2. 电池连续使用时间长 3. 未将电量充足	1. 更换同型号的电池 2. 将本公司生产的充电器来充电 3. 将电量充足后再使用

⑨

售后服务条例：

一、本公司提供的售后服务方式：
1.咨询服务：用户在使用产品前，请仔细阅读本产品的使用说明书。在使用过程中遇到问题，均可与当地经销商联系，或致电十度全国统一客服热线：**4008 939 488**
2.包换服务：包换期内（自购机之日起7天内），正常使用出现非人为故障，请保持产品、配件和包装的外观与完整（若外观损坏，作保修处理），经检测确认故障后，可选择换货或修理，用户可到当地十度委托经销商联系处理。
3.保修服务：保修期内，正常使用出现了非人为故障，均可享受免费保修服务（主机一年内免费保修，若人为损坏，作收费维修处理）。
4.收费维修服务：产品在购机之日起一年到三年内，出现故障可收费维修，用户需要支付维修所需的元件费、运输费和合理的维修人工费。
5.以下情况不在三包范围内，本公司可提供有偿服务：
(1)、超过三包期限；
(2)、意外因素或人为行为导致的产品损坏（如：未按使用说明书操作、维护或保管，错误安装造成的故障，接入不合适的电源，进水、渗油、摔坏等）；
(3)、无有效三包凭证；
(4)、因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损失；
(5)、未经本公司许可，擅自拆卸、修理或改装；
(6)、在运输、搬卸过程中造成故障、损伤。

⑩

二、关于售后服务的说明：

1、购机日期以本凭证为准，不能有效证明的，以生产日期为准；
2、质量问题不包括用户个人对音质、音色等主观异议，不作为退换货的条件；
3、配件、外壳、说明书、包装不在保修服务范围内；
4、对已停产型号产品的服务，本公司仅做功能性修复（外观可能与原产品有异）；
5、经销商向您做出的非本公司保证的其他承诺，本公司不承担任何责任；
6、用户在接受服务之前，请将重要资料另行备份或记录，因维修或其他任何原因造成的任何损失，本公司概不负责，因保管不善等原因将机内资料泄露给第三者所造成的损失（如：银行账号、密码、资料被更改等），本公司也概不负责；
7、在免费保修期内，本公司或授权服务机构拥有更换后的故障的所有仅及处置权。
8、使用本产品前，请仔细阅读本产品的使用说明书，并妥善保存购机凭证。本三包凭证内容解释权归属深圳市十度数码科技有限公司所有，如有变动，恕不另行通知。

客服服务时间：每周一至周六9:00-18:00（法定节假日除外）
全国统一服务热线：4008 939 488　公司网址：www.10shidu.com

⑪

产品保修卡

购买产品时，请认真填写此卡，并予以妥善保存。

用户档案

用户姓名	
性别	
通讯地址	
邮编	
联系电话	
购买地点	
购买日期	
品名及规格	
销售单号	
机身编号	
经销商签名	
用户签名	

经销商盖章处

十度音响

原声手提音响

使用说明书

USER MANUAL

关注十度微信公众号
回复型号"S91"
获取产品使用说明书

封底↓

安全警告：

1、请勿将产品及配件靠近火源或任何过热的环境中。
2、请勿将产品及配件接触水及湿气，不要在靠近水的地方使用本设备，也不要将产品浸入任何液体中，避免产品及配件受到水滴或水溅。
3、请勿自行打开或任意拆解、维修电池组件，如果电池更换不当会有爆炸危险，严禁将电池投入水、火中或靠近任何过热的环境中。
4、本产品由外接电源适配器（ DC 5V⎓2A ）充电后使用，充完电后可方便的通过拔掉电源适配器插头断开电网电源。
5、当用户暂不使用本产品时，请将产品电源开关旋转至关闭状态关闭电源（ 参见产品操控示意图 ），避免电池电量的流失。
6、当禁止使用无线设备或设备的使用会引起电子设备的干扰与安全隐患时，请关闭本产品。
7、在易燃易爆区域，请关闭本产品，并遵守相关标示说明，以免引起爆炸或火灾。易燃易爆区域包括但不限于：加油站、易燃或化工制品运输及储存设施、有爆炸危险标志的区域，有"关掉双向无线电设备"标志的区域。
8、乘坐飞机时，请遵守航空公司有关规定和条例，在飞机起飞前关闭本产品，以免造成安全隐患。
9、若使用电源适配器供电，应购买配套使用获得CCC认证并满足要求的电源适配器。

①

产品特性：

1.配置4寸全频喇叭,25W功率；
2.蓝牙6.0云控,音乐在线播放;
3.支持FM收音功能,TF卡、U盘播放功能;
4.2.4G无线技术,高灵敏度咪芯,信号稳定,音质清晰。可切换KTV、原声话筒特效（仅限无线版）

主要功能说明：



1.电源开关/音量调节：将拨轮开关拨至"ON"方向，当听到"咔"的一声，此时屏幕字符点亮，表示已经开机；同时拨动到"ON"方向为音量加，拨至"OFF"方向为音量减；将拨轮开关拨至"OFF"位置，当听到"咔"的一声，表示机器关机。
2.数码显示屏：FM电台频率显示，音乐播放曲目显示。
3.数字按键：选择曲目

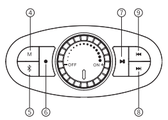

②

4.模式切换：短按"M"键可用于U盘/TF卡/蓝牙/收音模式之间的切换。播放音乐时，长按"M"键屏幕显示ONE为单曲循环播放，再次长按"M"键屏幕显示ALL为全部循环播放。
5.一键蓝牙
6.录音：
1.连接话筒，在任意模式下插入外接存储器（U盘或是TF卡），长按"●"键屏幕时间开始跳动即表示开始录音；在录音模式下，短按"●"键保存并开始播放录音。
2.在音乐模式下，如果外接存储器里有录音文件，短按"●"键进入播放录音状态，默认播放顺序为最后一个录制音频为当前录音播放，在此状态可以通过上一曲"⏮"键或下一曲"⏭"来选择录音播放文件。
7.播放/暂停：
1.在音乐模式下短按"⏯"键为暂停，再次短按为播放。
2.在任何模式下双击"⏯"键是关闭主机语音提示音，再次双击"⏯"键是打开主机语音提示音。
8.下一曲：长按"⏭"为快进，短按为下一曲。
9.上一曲：长按"⏮"为快退，短按为上一曲。

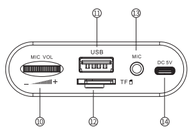

10.麦克风音量调节：可调节话筒音量大小，使话筒声音合适。将拨轮开关旋转至"-"方向为话筒音量减小，将拨轮开关旋转至"+"方向为话筒音量加大。

③

11.USB卡槽：（仅限数据传输读取U盘数据）
12.TF卡槽
13.MIC麦克风接口：本机支持有线麦克风输入，标配不含有线麦克风。
14.DC 5V：请使用DC 5V⎓2A电源适配器为本机充电。

TF卡/U盘功能说明：

按照主机标识的方向将TF卡/U盘正确插入主机TF卡/U盘槽后，主机将自动播放TF卡/U盘中的音乐文件，同时可通过操作"⏮"上一曲、"⏭"下一曲键选择自己喜欢的曲目。

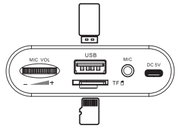

无线蓝牙操作说明：

第一步：开机自动进入蓝牙模式，主机会提示"蓝牙已准备好,正在等待配对",同时显示屏上蓝牙字样不停闪烁；
第二步：打开手机，进入手机的"设置"菜单，找到蓝牙功能选项，打开手机的蓝牙功能，点"扫描"按钮，待搜索到"SD-S91"点击"SD-S91"连接即可；同时主机会提示配对成功；
第三步：连接成功后，即可通过主机播放手机教学教材、培训资料、歌曲播放等。

④

FM收音功能：

在开机状态下，短按"M"键调整至FM收音模式，此时屏幕显示FM电台频率；再长按"⏯"键进入自动搜台模式；自动搜台完毕后，主机会自动保存搜索到的广播频道，可通过短按"⏮"或是"⏭"键选择储存的FM频道播放。

为主机充电：

当主机低电时，将随机标配的USB充电线连接主机DC 5V插口，另一端连接5V电源适配器，再接驳电源（220V）插座充电。充电时屏幕电池图标将会不停闪烁，充满电后电池图标长亮。

注意：
a.在工作时候，屏幕电池图标不停的闪烁表示电力不足，请及时充电；本机充电时间约为4-6小时充满；
b.第一次使用主机时，电池有小部分电量，但是为了达到最好的效果，建议先充满电再使用；
c.请使用原厂标配的5V 2A充电器及大流量充电线为本机充电。

主要技术规格：

额定功率：－－－－－－≤25W　　频　响：－－－－－－－80Hz-20KHz
信 噪 比：－－－－－－≥85dB　　输入规格：－－－－－－DC 5V⎓2A

以上规格为样机技术规格，仅供参考，本产品不断改进，设计规格的功能可能有所更改，恕不另行通知。

⑤

2.4G 无线话筒使用说明(仅限无线版)
2.4G无线话筒开/关机：
1.长按"⏻"键3秒蓝色指示灯亮，表示已开机；再次长按"⏻"键3秒蓝色指示灯熄灭，表示已关机。
2.在使用话筒时，短按"⏻"切换KTV、原声话筒特效。
自动配对：
先将主机音箱开机，再打开2.4G无线话筒，2.4G无线话筒蓝灯停止闪烁，表示配对成功可以试讲话。

2.4G无线麦克风音量调节：
在使用时如果有啸叫声或2.4G无线话筒声音量小，调节2.4G无线话筒的音量"-"键是音量减，音量"+"键是音量加。

2.4G无线话筒充电：
2.4G无线话筒在工作时出现蓝色指示灯快闪时，表示电池低电需要充电，请将2.4G无线话筒电源关闭后，将2.4G无线话筒DC 5V接口连接数据线TYPE-C接头，另一端数据线USB接头与DC 5V的USB电源接口连接；充电时2.4G无线话筒红色指示灯长亮，充满电后红色指示灯熄灭。
注意：
1、正常充电时间约2小时；
2、第一次使用2.4G无线话筒时，电池有小部分电量，但为了达到最佳扩音效果，请先充满电再使用。
3、充完电后可方便的通过拔掉电源适配器插头断开电网电源。

⑥

注意：
本手册描述的产品及其附件的某些特征和功能，仅供参考。
十度数码科技保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行任何提前通知且不承担任何责任。

无担保声明：
本手册中的内容，除非适用法律要求，十度数码科技对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证。
在法律允许的范围内，十度数码科技在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或可预期的损失进行赔偿。

进出口管制：
若需将此产品手册中描述的产品出口、再出口、或者进口，您应遵守适用的进出口管制法律法规。

深圳市十度数码科技有限公司　地址：深圳市宝安区新和新兴工业园2区A8栋十度科技
Shenzhen SHIDU Digital Co. Ltd　电话0755 - 21635866　传真0755 - 29105099
全国统一服务热线 4008 939 488
官方网址 WWW.10SHIDU.COM

本说明书所示产品图片及文字功能已经详细核对，如出现印刷错漏，本公司不承担因此产生的后果。产品图片及详细功能参数请以实物为准。
"SHIDU"、"十度"、"10"均注册商标，受知识产权保护，未经本公司允许不得仿冒，违者必究。
本公司保留对产品更正改进的权利，细时恕不另行通知。在法律允许范围内，最终解释权归深圳市十度数码科技有限公司所有。